
## Datenblatt Beneteau Cyclades 43.4 "Fix"

Name:	"Fix"
max. Personen:	10
Länge ü.a.:	13,26 m
Breite:	4,43 m
Baujahr:	2008
Gewicht:	9,58 t
Maschine	40kW (54 PS)
Тур:	4-ZylDiesel
Antrieb:	Welle
Propellerdrehrichtung:	rechts
Verbrauch Stunde:	ca. 4,5 l
Dieseltank:	ca. 200 I
Wassertank:	ca. 530 I
Warmwasser:	Motor + 230V
Segelfläche Groß:	ca. 35 m²
Segelfläche Vorsegel:	ca. 29 m²
Rufzeichen:	DF 3623
MMSI:	211273620

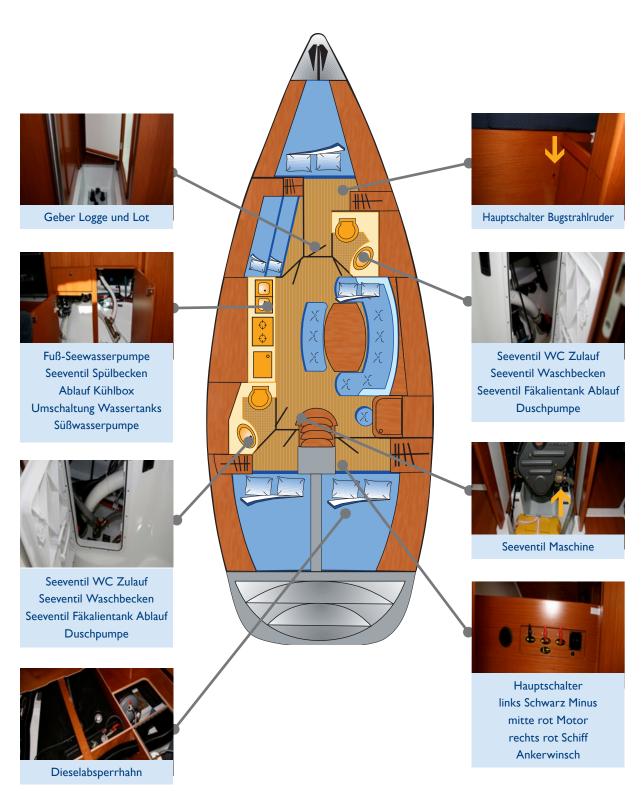

### Tankstelle östl. Steinmole Stadthafen


Mittwochs	08:00 - 16:00 Uhr
Donnerstags	14:00 - 20:00 Uhr
Freitags	08:00 - 20:00 Uhr
Samstags	08:00 - 14:00 Uhr
Sonntags	12:00 - 18:00 Uhr



1.KLASSE YACHTEN

Klappe unter Badeleiter

□ □ Rettungsinsel

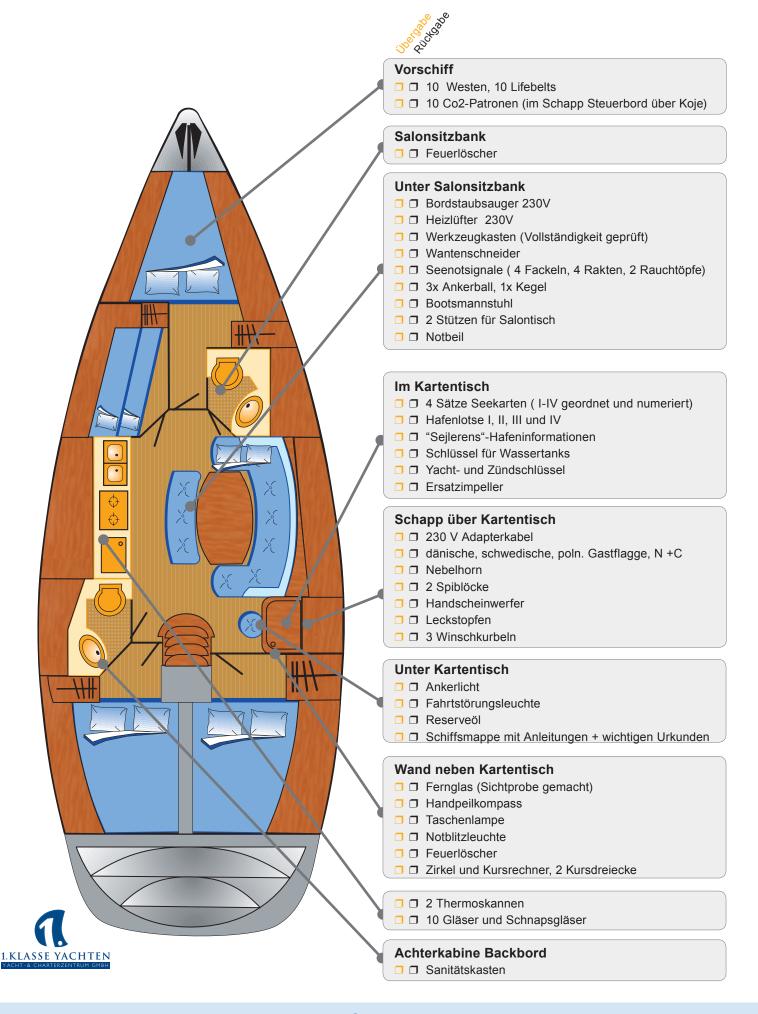

### Kostenloses WLan in Heiligenhafen

Mit diesem Angebot können Sie kostenlos das WLan im Yachthafen von Heiligenhafen nutzen. Bitte beachten Sie, dass nur 1 Gerät pro Yacht zugelassen ist. Wenn Sie sich mit mehreren Geräten einloggen oder einen Router einrichten, wird der Zugang gesperrt.




- Aktivieren Sie auf Ihrem Gerät das WLan und suchen nach dem Netzwerk "publicHafen\*\*\*\*\* (wählen Sie das Netzwerk mit dem stärksten Empfang)
- Öffnen Sie auf Ihrem Gerät den Internet-Browser und dann eine beliebige Seite. Jetzt erscheint automatisch die Weiterleitungsseite mit der Anmeldung.
- Geben Sie hier Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein. Achten Sie dabei auf Groß- und Kleinschreibung. Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen. Das war's schon. Sie sind nun erfolgreich angemeldet!



Bitte fragen Sie beim Stützpunktleiter nach den Zugangsdaten.



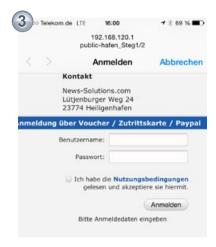

#### Bei Problemen

Schritt 1: Starten Sie Ihren Rechner neu

Schritt 2: Verbinden Sie sich im WLan-Netz "publicHafen\*\*\*\*\*\* " und warten 2 Minuten. Öffnen Sie erst jetzt

den Internet-Browser.

Tipp 1: Wenn Sie die Anmeldeseite nicht finden, tippen Sie in die Adresszeile Ihres Browser die url:

"www.wlanstatus.de" ein. Bei weiteren Problemen nutzen Sie einen anderen Browser.

Tipp 2: Abmelden können Sie sich unter "www.wlanstatus.de". Wenn Sie 10 Minuten nicht eingeloggt waren,

werden SIe automatisch abgemeldet.

Tipp 3: Bei WLan-Geschwindigkeitsprobleme hilft das Trennen der Netzwerkverbindung und ein erneutes

Anmelden. Achten Sie auf ausreichende Empfangsstärke, ausserhalb der Yacht ist der Empfang

deutlich besser

ist, gründlich zu lesen und sich danach zu richten.

1		cht: Skipper:	Törn vom: bis zum:
Ubergah.		9988	
	]	Stauplan "Innen" und "Deck" ohne Mängel, keine Abweichungen Bugkorb ohne Dellen, nicht gestaucht / verbogen, Posilampe	☐ Der Schiffsführer wurde über das Befahrensverbot des Guldborgsundes bei mehr als 1,75m Tiefgang informiert.
		Außenhaut Yacht geprüft, Steven/Bug, Ankerbeschlag O.K. Gelcoatliste mit Eintragungen gesehen Fallen schlagen nicht, Spifall ist hinter die Saling gebunden Spibaum abgenommen, Einpickauge und Beschläge geprüft Seereling, Drahtummantelung, Stützen und Füße O.K. Rollgroß: Endlosleine unversehrt, keine dünne Stelle Lattengroß: Segel-Tasche, Lazyjacks und Großfall sind klar Heckkorb ohne Dellen, nicht gestaucht / verbogen GPS-Antenne unversehrt mit Verbindung zum Kabel Luken: Dichtungen, Verriegelungen, Gläser O.K.	Der Schiffsführer wurde darauf hingewiesen, dass die Yacht am Rückgabetag bis 17:00 Uhr zurückgegeben sein muss: Nach Stauplan gestaut - Fäkalientank leer - Dieseltank voll - Kurse aus Karten radiert, Ventile offen, Yacht gereinigt (Kann als Service gebucht werden)  Bestätigung Übergabe Die Yacht und hier aufgeführten Gegenstände wurden vom Skipper überprüft und funktionsfähig übernommen.
		Winschen: Self-Tailing-Köpfe O.K. / Travellerschlitten O.K. Fallenstopper geprüft (Zugentlastung zum Öffnen!)	Unterschrift Schiffsführer:
	J	Dieseltank voll / Rü: Wo getankt? Liter?  Motor gestartet. Schaltung erklärt. Bowdenzüge arbeiten.	Pyro-Schein / Unterweisung ist vorhanden:
	<u> </u>	Autopilot gibt frei, Ruder-Wirkung nach Bb. & Stb. geprüft Betriebstunden Übergabe / Rü.:	Sprechfunkzeugnis SRC-Nr.:
		Power On/Off ist auf "Off" (Kontrollleuchten sind aus) Handhabung Automatikwesten mit Patronen erklärt	Sportbootführerschein-Nr.
		Prüfung Nadel, Klammer, Patrone und Gummi-Ring erfolgtCo2-Patronen unmontiert geprüft, nicht aufgestochen	Neukunden: Gasgeld in bar erhalten: Euro.
		Geschirr und Besteck nach Personenzahl Mobiliar, Salontisch, Türen, Schapps, Treppe intakt	Vereinbarte Rückgabezeit (nur bei Wochenendcharter) Uhr
	J	Logbuch (muss abgegeben werden, ggf. 2. für priv. Zwecke) Hauptschalter gezeigt, Spannungswächter / Voltmeter beachten	Handy-Nr. Bootsmann (1 Std. vor Rückgabe)
		Dieselabsperrhahn offen (nicht mit Gashahn verwechseln!)	Hinweis auf Servicetelefonnummer in blauer Mappe
	7	Toilettenanlage: Jedes WC vom Skipper geprüft. Spülen! Fäkalientank 1   2   3 leer (Anzeige, Klopfprobe). Ventile offen Umschaltung Wassertanks / Gashähne erklärt	Chartergebühr / Kaution in bar erhalten: Euro !
		Warmwassersystem: Pumpe aus, Wasserhahn auf. Motorenölstand geprüft (Maschine nicht bei Lage benutzen!) Kühlsystem und Seewasserfilter geprüft, Innenkreis O.K. Seeventil für Motor ist geöffnet, Kühlwasser kommt	Mängel, die nicht beseitigt werden konnten:
		Logge + Lot: Bei Auslaufen auf Plausibilität prüfen! Navtex: Berichte beachten, Eigene Beobachtungen!	
		GPS-Signal kann temporär verfälscht sein	i.A.:
		x Plotterchip vorhanden Plotter: Warnhinweis zur Kenntnis genommen	(Name und Unterschrift Beauftragter des Vercharterers)
		Radar-Antenne, Horn, Dampferlaterne, Mast-Topp O.K.	Erklärungen des Charterers bei Rückgabe
0		Alle Segel sind vom Charterer <b>sofort</b> nach Übergabe und <b>vorm</b> Auslaufen zu überprüfen (Der Segelmacher schliesst mittags, danach keine Reparaturen mehr).	<ul> <li>Alle Mängel protokolliert und It. Anlage / Logbuch gemeldet</li> <li>Segel sind ohne Schäden, ordentlich aufgetucht</li> <li>Innen- und Außenreinigung gemäß Vereinbarung</li> <li>Fäkalientank/s leer, WC freigängig</li> <li>Die Yacht hatte keine Grundberührung (sonst Schadensbericht)</li> </ul>
		Rollfockanlage sofort nach Übergabe prüfen.	<ul> <li>Die Yacht hatte keinen Tampen in der Schraube</li> <li>Logbuch unterschrieben an Vercharterer übergeben</li> <li>Kautionsrückzahlungsinfo und Feedback im Kundenlogin</li> </ul>
	I	Neukunde: Gasverbrauch 2,- / Tag bei Übergabe zu zahlen	Folgende Schäden wurden bei Rückgabe festgestellt, vom
	(	Oder Stammkunden-Bonus: 2 kostenlose Gasfüllungen	Charterer verursacht und müssen dem Charterer berechnet werden
	2	Der Dieseltank muss voll zurückgegeben werden. Öffnungszeiten Tankstelle siehe Schiffsmappe. Wir berechnen ansonsten 50,- Euro Lohn plus fehlenden Diesel.	
	2	Fäkalientank/s leer zurückgeben! Ausserhalb der 12sm- Zone lenzen oder Abpumpstationen nutzen. Das Abpumpen müssen wir ansonsten mit 125,- Euro berechnen!	
	f	Alle Yachten werden nach Rückkehr von einer Taucher- firma abgetaucht und auf Kiel- und andere Schäden geprüft. Sollten sich hierbei Schäden herausstellen, werden diese später in Rechnung gestellt.	(Unterschrift Schiffsführer)
_			( Euro für kleinere Schäden vor Ort in bar gezahlt)
		Der Schiffsführer oder Charterer ist verpflichtet, die »Yachtübergabe«, die bei den Schiffspapieren abgeheftet	i.A.:

(Name und Unterschrift Beauftragter des Vercharterers)



Das Raymarine C70 ist ein Multifunktionsgerät, welches die Funktionen eines GPS, eines Radars und eines Plotters in einem Gerät verbindet.

Mit diesem Gerät ist es möglich seine Position anhand von Koordinaten zu bestimmen, man kann Wegepunkte eingeben und sich anhand dieser Punkte einen Routenplan erstellen lassen. Ein GPS-Gerät arbeitet mit Hilfe von Satelliten.

Das Radar zeigt Ihnen, in einem von Ihnen gewählten Umkreis, Gegenstände oberhalb der Wasserlinie.

# Tastenbelegung






## Gerät einschalten

Schalten Sie am Tableau den Konpf Plotter / Radar an. Anschließend drücken Sie am C70 kurz die Power-Taste, bis am Drehknopf ein grünes Licht erkennbar ist. Sie bekommen die Meldung, dass ein solches Gerät stets nur als Hilfsmittel genutzt werden darf. Es dient dazu dem Umgang mit den Papierkarten zu erleichtern. Bestätigen Sie diese Meldung mit der OK-Taste.

# Generallöschung (Wichtig!)

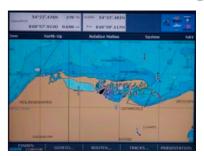

Sie befinden sich im Kartenmenü. Damit bereits vorhandene Wegepunkte bzw. Routen keine Verwirrung schaffen, ist es sinnvoll eine Löschung der bereits bestehen-

den Einstellungen und programmierten Wegepunkte durchzuführen.



Drücken Sie hierfür die **DATA**-Taste um die Menüleiste am unteren Bildrand zu öffnen. Anschließend Display-**Taste 4** (Archiv. und Transfer). Jetzt Display-**Taste 3** (Lösche von der Karte...). Mit der Display-**Taste 1** wähle Sie nun aus welche Liste gelöscht werden soll. WPT muss blau hinterlegt sein.

Drücken Sie nun Display-Taste 2 (Lösche Alle) um alle Wegepunkte aus der Karte zu löschen. Bestätigen Sie das Löschen mit Display-Taste 4 (Ja). Um nun wieder auf den Ausgangsbildschirm zu wechseln drücken Sie nacheinander: OK, Cancel, Cancel, Cancel.



# Grundeinstellung Datenzeile



North-Up Relative Motion System

Setup

Karten-Setup...
Kartografie-Setup...
Kops Status...
Kompass Eristellungen...
System-Setup...

Die Datenzeile befindet sich im Kartenbildschirm und gibt ihnen die wichtigsten Informationen zur Position auf einen Blick. Diese können

Drücken Sie im Kartenbildschirm die Taste MENU. Wählen Sie nun mit Hilfe des Coursers den Punkt Setup Datenzeile... und drücken Sie den Courser nach rechts. Konfigurieren Sie nun die Datenzeile.

Sie nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren. Für die einfachste Handhabung des Geräts gehen Sie bitte wie Folgt vor:



Stellen Sie die Optionen so wie auf dem Bild ein:

Position: oben Grösse, Datenzeile oben: gross Kompasszeilenmodus: Kurs

Um diese Einstellungen vorzunehmen, drücken Sie auf dem jeweiligen Menüpunkt den Cursor nach rechts, machen die Auswahl und bestätigen mit der Taste OK.

Wenn Sie die oberen 3 Punkte wie vorgegeben eingestellt haben, wählen Sie mit dem Cursor den Punkt Konfiguriere..., dann den Cursor wieder nach rechts.



Drücken Sie nun so oft die Display-Taste 2 (Entferne Daten) bis die Datenzeile am oberen Bildrand, wie rechts auf dem Bild zu sehen, leer ist.





Um nun die Datenzeile mit den richtigen Daten zu füllen drücken Sie bitte stur nacheinader:

Display 1 • 2x Cursor rechts • OK
• Cursor unten • Cursor rechts •
OK • Cancel • 6x Cursor unten • 2x

Cursor rechts • OK • 5x Cancel. Nun befinden Sie sich wieder im Kartenbildschirm mit richtig definierter Datenzeile.

## Eigene Position feststellen



Ein Blick in die im Vorfeld konfigurierte Datenzeile genügt, um Ihre Schiffsposition zu sehen.



# Navigieren mit Hilfe der Cursor-Position



Die einfachste Möglichkeit zu Navigieren, ist die Navigation mit Hilfe des Cursors. Gehen Sie im Kartenmenü mit dem Fadenkreutz-Cursor über Ihr gewünschtes Ziel, bzw. Ihren gewünschten Wendepunkt. In der Datenzeile sehen Sie nun in den Fenster CursorPOS die Position, die Peilung und die Entfernung zum Curserpunkt.

# ManOverBoard (MOB)-Funktion



Die MOB-Funktion dient dazu eine von Bord gegangenes Crewmitlied schnellstmöglich wiederzufinden. Um den MOB-Punkt zu aktivieren, halten Sie die WPTS-MOB-Taste für 3 Sekunden gedrückt, bis ein Alarmton ertönt. Nachdem Sie die MOB-Funktion gestartet haben, zeigt das Gerät Ihnen eine veränderte Datenzeile. Statt der im Vorfeld definierten Cursor-Position, erscheint nun die MOB-Position und die Zeit. seit aktivieren der MOB-Funktion. Sie beenden die MOB-Funktion so wie Sie sie aktiviert haben. Halten Sie für 3 Sekunden die WPTS/MOB-

## Radar

Wenn Sie noch nie ein Radargerät genutzt haben, wird ihnen diese Erläuterung nicht viel nützen.

Die Navigation mit Hilfe eines an Erfahrung.


Radargerätes erfordert eine Menge



Sie befinden sich im Kartenmenü. Drücken Sie nun 2x die PAGE-Taste.

Im Radarbildschirm ist der Text "Antenne Standby" zu lesen. Um das Radar anzuschalten, drü-

cken Sie nun nacheinander die Taste Power, dann Display-Taste I. Nun erkennen Sie das Radarbild. Um in das Radarmenü zu kommen drücken Sie nun noch einmal Cancel.

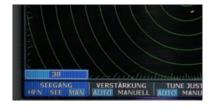

Über die Display-Tasten 1-5 können Sie nun die Feinjustierung vornehmen. Drücken Sie für eine manuelle Einstellung des Seegangs nun beispielsweise Display 3 (Verstärkung), dann 3x Display I (Seegang). Es

ercheint nun ein Wert, den Sie mit Hilfe des **Drehrades** erhöhen und verringern können.

Um wieder in den Kartenbildschirm zu wechseln, drücken sie schnell hintereinander 5x die PAGE-Taste.

## Abschalten des Gerätes



Zum Abschalten des Raymarine C70, halten Sie die POWER-Taste 3 Sekunden gedrückt, bis das Gerät sich ausschaltet.

Das Raymarine ST 70 Autopilot ist ein Autopilotgerät, mit dem Sie per Knopfdruck einen Kurs eingeben können, der durch automatische Ruderkorrektur beibehalten wird.

- Niemals das Steuerrad bewegen, wenn der Autopilot steuert
- Immer den kleinen Hebel auskuppeln, wenn Sie steuern

## Warnhinweis!

Kennen Sie das Gefühl in Ihren Armen, wenn Sie mal einen langen Tag Ruder gegangen sind? Dann wissen Sie, was so ein Autopilot leisten muss! Also, dieser Bordkamerad verdient ein wenig Beachtung! Es ist ganz einfach:

Erste Regel: Wenn der Autopilot steuert – Hände weg vom Ruder! Sie würden Ihrem Co-Skipper doch auch nicht ins Rad greifen!

Die Kraft, die auf das Ruderrad übertragen wird, lässt sich mit einem kleinen Hebel ein- und auskuppeln. Sie sehen hier Bilder von einer Autohelm- und einer Simrad-Anlage, das Prinzip ist aber überall gleich: Jetzt die zweite Regel: Wenn Sie steuern – den Hebel auskuppeln! Falls Sie das nicht machen, kämpfen Sie am Ruder gegen die elektrischen Muskeln des Autopiloten. Und Sie beiden zusammen kämpfen gegen Wind und Wellen. Klar, dass es dabei Schäden gibt! In der Regel brechen auf der Grundplatte des Autopiloten die Führungsrollen ab oder der Anriebsriemen reisst. Diese Defekte stellen Sie anhand


von ungewöhnlichen Geräuschen im Autopiloten fest. Der Schaden übersteigt die Kaution!

Wir prüfen gemeinsam bei Übergabe mit Ihnen den Autopiloten. Stellen wir bei Rückgabe einen dieser Defekte fest, muss wohl während des Törns einer Ihren Crewmitglieder den Kampf mit dem Autopiloten gesucht haben.



Auch wenn Sie den den Autopiloten nie angeschaltet haben, können Sie ihn beschädigen, in dem Sie selber Ruder gehen und den kleinen Hebel einkuppeln!

### **Display Layout**

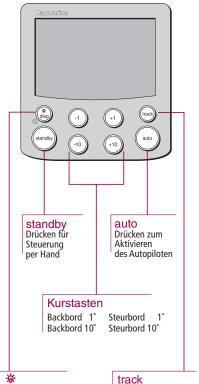

disp
Drücken zur Anzeige
von Datenseiten

1 Sekunde Drücken für Beleuchtung

3 Sekunden Drücken zum Ausschalten Bei aktivem Autopilot drücken, um Route eines angeschlossenen Navigators zu folgen. Nochmal drücken, um Kursänderung zu bestätigen







Das ST 60 Tridata ist ein Multifunktionsgerät, mit dessen Hilfe Sie exakte Messwerte für die Tiefe, die Bootsgeschwindigkeit und die zurückgelegte Wegstrecke ablesen

können. Es arbeitet selbst bei widrigsten Wetterbedingungen stets zuverlässig und sicher.

# Tasten- und Gerätebeschreibung

Um das Gerät einzuschalten betätigen Sie den Schalter am Tableau mit der Aufschrift "Logge, Lot", schon ist das Gerät betriebsbereit. Das


Display zeigt Ihnen die Displayeinstellungen, die beim letzten Betrieb des Gerätes eingestellt wurden.

#### "DEPTH"-Taste

Mit dieser Taste stellen Sie die Helligkeit der Displaybeleuchtung ein. Nach Einschalten des Gerätes ist automatisch der niedrigste Beleuchtungswert eingestellt. Halten Sie die "DEPTH"-Taste für ca. I Sekunde gedrückt. Die Anzeige wechselt in die Einstellung für die Beleuchtung. Es gibt vier Einstellmöglichkeiten. Durch kurzes Drücken der "DEPTH"-Taste können Sie zwischen den einzelnen Beleuchtungsstufen wechseln, bis Sie die gewünschte Beleuchtung eingestellt haben.

#### "SPEED"-Taste

Mit dieser Taste können Sie durch kurzes Drücken die Einheit der Geschwindigkeit verändern (KTS=Bootsgeschwindigkeit in Knoten, KTS MAX= Maximale Bootsgeschwindigkeit, AVG KTS= Durchschnittsgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen (Halten Sie im AVG KTS- Modus die "RESET"-Taste für zwei Sekunden gedrückt, um den Messpunkt zurückzusetzen)

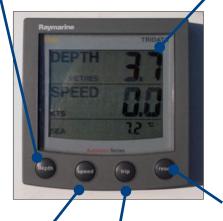

### "TRIP" - Taste

Um den Tagesdistanzzähler zurückzusetzen, drücken Sie so oft die "TRIP"-Taste bis im unteren Displaysektor vor den Zahlen das Wort TRIP zu lesen ist, halten Sie nun die "RESET"-Taste so lange gedrückt, bis sich der Zähler wieder auf 0 einstellt. Bei der Uhrfunktion, funktioniert dieses auf die gleiche Art und Weise, Sie müssen nur zuvor in den TIMER-Modus wächseln, indem Sie die "TRIP"-Taste nochmals drücken, bis das Wort Timer zu lesen ist. Starten Sie den Timer indem Sie dann die "RESET"-Taste einmal kurz drücken.

#### DISPLAY

Das Display ist in drei übereinander stehende Sektoren aufgeteilt. Der Obere zeigt alle Informationen über die Tiefe an, der Mittlere die Geschwindigkeit und der Untere zeigt wahlweise die zurückgelegte Gesamtdistanz (LOG), die Tagesdistanz (TRIP), die Wassertemperatur (SEA) und eine Timerfunktion (TIMER) an.


#### "RESET"-Taste

Diese Taste hat nur Funktionen in Verbindung mit anderen Tasten.



Der ST 60 Wind ist ein Windmessgerät, mit dessen Hilfe sie die wahre und scheinbare Windrichtung bzw. Windstärke ablesen können.

# Gerätebeschreibung

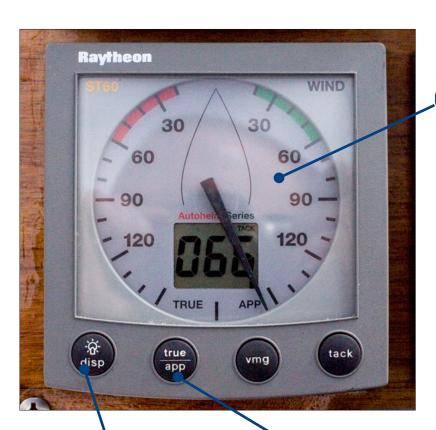

#### DISPLAY

Das Display des ST 60 Wind hat eine 360° Skala. Der Zeiger gibt je nach Einstellung die wahre oder scheinbaren Windrichtung an.

#### "DISP"-Taste

Diese Taste dient der Lichteinstellung. Halten Sie die Taste für zwei Sekunden gedrückt. Es erscheint im Display OFF, 1, 2 oder 3.

Mit kurzem Drücken verändern Sie nun die Helligkeit der Displaybeleutung.

### "TRUE/APP"-Taste

Mit dieser Taste schalten Sie die Anzeige von wahrem Wert (true) auf scheinbaren Wert (apparently) um. Welcher Wert momentan angezeigt wird, verrät ein kleiner Punkt in einer der beiden unteren Ecken der Digitalanzeige.



Der Nasa Target 147 ist ein Navtex-Wetterempfänger, mit dem Sie vollautomatisch Daten des Deutschen Wetterdienstes empfangen können. Die Aufzeichnungen werden zwischengespeichert, bis sie durch neue Daten überschrieben werden. 803

Zeilen können gespeichert werden. Damit der Empfang reibungslos funktioniert und die Daten zwischengespeichert werden können, ist es wichtig, dass das Gerät immer angeschaltet bleibt.

Gerät immer angeschaltet lassen

# Einschalten und Tastenbelegung



Am Tableau der Yacht den Schalter mit der Aufschrift "Navtex" anschalten.

2) Erscheint nicht sofort der Startbildschirm, den Target 147 durch gleichzeitiges Drücken der 3 blauen Tasten anschalten.

### "Eingabe"-Taste

#### "Eingabe" - Taste

Langer Druck:

In den "Programmieren"-Modus.

Kurzer Druck:

Beleuchtung Ein / Aus

### "Auf"-Taste

#### "Auf" - Taste

Der Text im Display-Fenster wandert nach unten. So können Sie ältere, gespeicherte Texte lesen.

#### "Ab"-Taste

#### "Ab" - Taste

Der Text im Display-Fenster wandert nach oben.

## Grundeinstellungen vornehmen

Wir würden jeder Crew empfehlen, bei Törnbeginn den Speicher zu leeren und das Gerät neu zu programmieren. Damit Sie sicher seien können, dass Sie die aktuellen und für Sie wichtigen Informationen erhalten.



### "Eingabe"-Taste

### ganz lange drücken

Im Display erscheint die Meldung "Speicher wird gelöscht". Dadurch löschen Sie alle bisher empfangenen Meldungen, der Speicher wird geleert. Es kann jetzt bis zu 8 Stunden dauern bis Sie wieder eine normale Anzeige mit aktuellen Daten auf dem Display sehen.



Eingabe"-Taste

2)

"Ab" - Taste

3) "Auf"-Taste

4)
"Eingabe"-Taste

Lange drücken

Drücken Sie die "Eingabe"-

Kurz drücken

Durch kurzes Drücken auf die "Ab"-Taste öffnet sich ein neues

Kurz drücken

Die "Auf"-Taste aktiviert die Gebiete Ihrer Wahl. Ist das Gebiet aktiviert, steht vor der

Kurz drücken

Durch kurzes Drücken auf die "Eingabe"-Taste speichern Sie Ihre Eingaben und kehren in den Taste so lang, bis im Display das "Programmier"-Menü erscheint.

Seegebiet. Für uns sind die "Nord-/Ostsee" und "Ostsee" wichtig.

Gebietsbezeichnung das Wort "Programmieren". Möchten Sie es deaktivieren, schalten Sie mit der "Auf"-Taste zu "unterdrücken" um.

Empfangsmodus zurück. Es kann etwas dauern, bis Daten im Display erscheinen.

# Fehlerbeseitigung

Der Nasa Target ist ein zuverlässiges Gerät. Er braucht nur wenig Strom und wird Ihnen stets treue Dienste leisten. Lassen Sie das Gerät also immer eingeschaltet. Die Daten werden immer nur alle paar Stunden gesendet. Seien Sie geduldig, wenn Sie es nicht sofort auslesen können. Sollten Sie doch einmal eigenartige Zeichen im Display sehen, hier die drei Möglichkeiten, den Nasa Target wieder zum Leben zu erwecken:

1) Speicher leeren

"Eingabe"-Taste ganz lange drücken

Im Display erscheint die Meldung "Speicher wird gelöscht". Dadurch löschen Sie alle bisher empfangenen Meldung, der Speicher wird geleert. Es kann jetzt bis zu 8 Stunden dauern bis Sie wieder eine normale Anzeige mit aktuellen Daten auf dem Display sehen.

2) Reset

"Eingabe"-Taste

+ "Auf"-Taste

+ "Ab"-Taste

gleichzeitig drücken

Das Display leert sich augenblicklich. Wenn Sie die 3 Tasten wieder loslassen, erscheint der Startbildschirm und Sie können mit der Auswahl der Gebiete beginnen.

## 3) Display verstellt

Wenn Sie auf dem Display nur ganz schwache Zeichen erkennen können, kann es sein, dass der Regler für den Kontrast versehentlich verstellt wurde.

Diesen Regler finden Sie auf der Rückseite des Gerätes. Drehen Sie den Regler solange in die gewünschte Richtung bis Sie die Zeichen wieder klar und deutlich lesen können.

